COUPER LE PLEXI AU CUTTER

Les fines feuilles de Plexi de moins de 5 mm d'épaisseur peuvent être entaillées et coupées à l'aide d'un diamant de vitrier ou d'un cutter.

1

- Le film de protection doit être laissé sur chacune des surfaces.

- Posez le Plexi à plat sur une structure plane et stable. Prendre les mesures et couper.

- Assurez-vous que la surface soit propre et qu'il n'y ait aucun objet qui risquerait de vous gêner ou d'endommager le Plexi.

2

- À l'aide d'un feutre fin, effectuez le traçage des traits sur les deux faces du film de protection. Utilisez une règle pour être le plus précis possible.

3

- Toujours à l'aide d'une règle et d'un cutter, rayez le plexi sur le trait que vous avez précédemment tracé.

- Tenez fermement la feuille de Plexi pendant que vous entaillez. Réalisez au moins 10 passages de cutter sur chaque côté du Plexi jusqu'à ce que l'entaille soit suffisamment profonde.
Plus les entailles seront profondes, plus il vous sera facile de briser la feuille de Plexi.

4

- Une fois la feuille entaillée, positionnez-la de manière à pouvoir la briser en 2 plus facilement. La partie que vous souhaitez couper doit se trouver sur le bord du plan de travail.

5

- Positionnez le serre-joint de manière à fixer la partie de la feuille que vous ne souhaitez pas couper à la surface de travail pour éviter qu'elle ne bouge.

Attention à ne pas serrer le serre-joint au point de fissurer ou de laisser une marque dans la feuille.

6

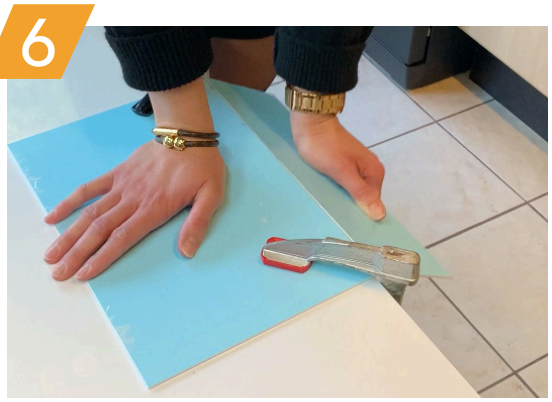

- Avec la feuille de Plexi maintenue en place sur le plan de travail, appliquez une pression rapide vers le bas pour la briser en 2 et récupérer la partie que vous avez coupée. La séparation devrait se faire proprement le long de l'entaille que vous avez faite.

  Utilisez votre main pour empêcher la feuille de tomber et appuyer dessus avec l'autre.
  Si la feuille ne se brise pas complètement le long de la ligne, passez votre cutter le long de la rainure pour séparer les 2 morceaux.

Attention : les bords de Plexi sont tranchants et dangereux.
Il faut ébavurer tous les angles de la découpe avec du papier de verre pour qu'ils ne soient plus coupants et qu'ils puissent être utilisés sans danger.
Enfin, il ne vous restera plus qu'à retirer le film plastique, si vous avez fini votre opération de bricolage.